

COMMENT PROGRAMMER VOTRE COMPTEUR ELECTRONIQUE ?

❖ PROGRAMMES CHAUFFE-EAU OPTION TEMPO

Remarque : L'asservissement du chauffe-eau nécessite des appareillages complémentaires, à installer par votre électricien.

Programmes Chauffe eau	Heures creuses	Heures pleines	Heures creuses	Heures pleines	Heures creuses	Heures pleines
EAU 1	X		X		X	
EAU 2	X	X	X		X	
EAU 3	X	X	X	X	X	

X Période où le fonctionnement des appareils asservis est possible (contact fermé).

Touche de sélection S10 (10ème appui) lecture du programme en cours pilotant le chauffe-eau.

Pour modifier, utiliser la **touche D (défilement)**, choisir un des 3 programmes * et valider avec la touche **S** (qui vous donne en même temps accès à la consultation suivante **S11**)

* les programmes non sélectionnés clignotent.

❖ PROGRAMMES CHAUFFAGE OPTION TEMPO

Remarque : L'asservissement du chauffage nécessite des appareillages complémentaires, à installer par votre électricien.

Programmes chauffage	Heures creuses	Heures pleines	Heures creuses	Heures pleines	Heures creuses	Heures pleines
CHAU 0	X	X	X	X	X	X
CHAU 1	X	X	X	X	X	
CHAU 2	X	X	X	X		
CHAU 3	X	X	X			
CHAU 4	X	X				
CHAU 5	X					
CHAU 6						
CHAU C	X		X		X	

X Période où le fonctionnement des appareils asservis est possible (contact ouvert)

Touche de sélection S11 (11ème appui) lecture du programme en cours pilotant le chauffage.

Pour modifier, utiliser la **touche D (défilement)**, choisir un des 8 programmes * et valider avec la touche **S** (qui vous donne en même temps accès à la consultation suivante **S12**)

* les programmes non sélectionnés clignotent.

Ref : clicompteur/v2



Régie Services Énergie
577 route de Saint Trivier sur Moignans
01330 AMBERIEUX-EN-DOMBES

COMMENT
CONSULTER
VOTRE COMPTEUR

Tel 04 74 08 07 07
Fax 04 74 08 07 00
Courriel : contact@rse01.com

COMMENT CONSULTER VOTRE COMPTEUR ELECTRONIQUE ?

OPTION DE BASE :

Touche de sélection 'S' (de 1 à 11 appuis)

- S1: indicateur visuel de la puissance instantanée
- S2: option tarifaire choisie
- S3: réglage disjoncteur et puissance souscrite
- S4: intensité instantanée phase 1 (+ Défilement 'D' si triphasé)
- S5: intensité maximale atteinte phase 1 (+ Défilement 'D' si triphasé)
- S6: N° de série du compteur (6 premiers chiffres) + 'D' (6 derniers chiffres)
- S7: états des contacts de sortie
- S8: compteur de consommation instantanée (Wh) + 'D' pour remise à zéro
- S9: contrôle de l'état du compteur
- S10: contrôle afficheur + 'D' pour les autres segments
- S11: retour à l'affichage normal

Touche de défilement 'D' (1 appui)

- D1: index des consommations

OPTION HEURES CREUSES :

Touche de sélection 'S' (de 1 à 11 appuis)

Idem option de base

Touche de défilement 'D' (1 ou 2 appuis)

- D1: index des consommations HEURES CREUSES
- D2: index des consommations HEURES PLEINES

OPTION TEMPO :

Touche de sélection 'S' (de 1 à 11 appuis)

- S1: indicateur visuel de la puissance instantanée

S2: option tarifaire choisie

+ D couleur du jour en cours

+ D couleur du lendemain ou état d'attente

S3: réglage disjoncteur et puissance souscrite

S4: intensité instantanée phase 1 (+ Défilement 'D' si triphasé)

S5: intensité maximale atteinte phase 1 (+ Défilement 'D' si triphasé)

S6: N° de série du compteur (6 premiers chiffres) + 'D' (6 derniers chiffres)

S7: états des contacts de sortie

S8: compteur de consommation instantanée (Wh) + 'D' pour remise à zéro

S9: contrôle de l'état du compteur

S10: programme "eau chaude" sélectionné + 'D'

S11: programme "chauffage" sélectionné + 'D'

S12: contrôle afficheur + 'D' autres segments

S13: retour à l'affichage normal

Touche de défilement 'D' (1 appui)

D1: index HC BLEU


D3: index HC BLANC

D5: index HC ROUGE

D2: index HP BLEU

D4: index HP BLANC

D6: index HP ROUGE

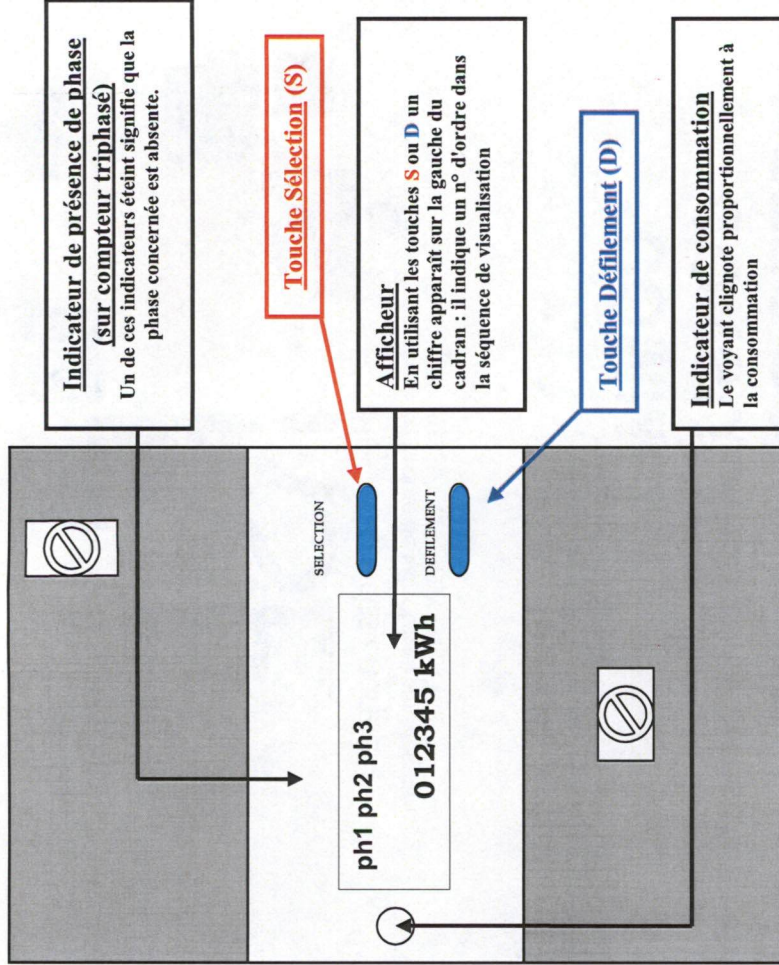

Votre compteur électronique garde en mémoire et tient à votre disposition plusieurs indications. Elles sont affichées l'une après l'autre.

Pour commencer, il faut "réveiller" l'affichage en appuyant sur une des touches **S** ou **D** l'affichage est alors mis dans la position "repos" pour laquelle l'afficheur vous indique la période tarifaire en cours et l'index de consommation correspondant.

Ensuite, pour prendre connaissance des diverses indications il vous faudra les rendre visibles. C'est très simple: il suffit d'appuyer une ou plusieurs fois sur les touches **S** ou **D** pour faire apparaître l'information recherchée.

L'information appelée reste lisible 30 secondes environ et, passé ce laps de temps, disparaît automatiquement, l'afficheur revient à la position "repos".

Au bout d'environ 60 minutes sans action sur l'une des deux touches, l'afficheur s'éteint automatiquement.

S3, par exemple, signifie que vous devez appuyer 3 fois sur la touche sélection. **S7**, 7 fois etc ...
+D signifie que vous devez appuyer 1 fois sur la touche défilement.